

Kjære kunde

Takk for din bestilling.

Vi bestreber oss alltid på å yte best mulig kundeservice. Derfor ber vi deg kontrollere at dine varer er i henhold til din bestilling.

Er det feil eller skade, ber vi deg ringe oss, slik at vi hurtigst mulig kan rette opp feilen.

Hjelp oss å bli enda bedre.

Ring hvis du får problemer eller ikke er fornøyd med resultatet. Vi har mange års erfaring med produktene og er alltid parat til å veilede deg med tips og idéer.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen

SafeGroup

Safe Group[®]

SafeGroup Norway AS • Teglverksveien 9 A • 3400 Lier
Tel. +47 67 52 20 10 • Fax: +47 32 85 69 71
www.safegroup.no



ToolMark
brukerveiledning



Leses før monteringen påbegynnes



Eksempel på et ToolMark skilt



Advarselsskilt

Slik monteres skiltet:



Velg et godt synlig sted på gjenstanden for merkingen. Børst området med slipeputen ...



... og rens deretter merkestedet med renseservietten


NB: Vær oppmerksom på, at limen er meget tynd og drøy i bruk. Hvis den ikke har vært brukt i nogen tid, kan spidsen på limtuben stoppe til. Bruk en nål eller papirclips til at fjerne den indtørrede lim.




Fjern beskyttelsesfolien fra skiltets bakside



Vær oppmerksom på at limet er meget tyntflytende og drøyt i bruk. Påfør en tynn limstrek rundt langs kanten av skiltet, et par mm innenfor kanten, og en limstrek midt på skiltet.



Plasser skiltet på det valgte og rengjorte området innen 30 sekunder. Press på skiltet, slik at limet kommer litt utenfor kanten - herved oppnås best resultat.

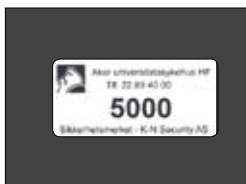

Press på skiltet i ca. 10 sekunder - slipp deretter og fjern folien.



Limet er tørt og ferdigherdet etter 24 timer.

Monter deretter advarselsskiltet på gjenstandens forside.

Cyanoacrylat lim



Helseskadelig

Inneholder: Ethyl-2-cyanoacrylat.
Farlig. Kleber til huden og øynene på få sekunder. Irriterer øynene, åndedretsorganene og huden. Unngå kontakt med huden og øynene. Kommer stoffet i øynene, skylles straks grundig med vann og lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Det anbefales å bruke hansker av typen Nitril (vedlagt). Kommer det lim på hansken, kasseres den.